



MK2391 MK2396 MK2401
 MK2392 MK2397 MK2402
 MK2393 MK2398
 MK2394 MK2399
 MK2395 MK2400

REMOTE POWER SOCKETS AND SETS

ATTENTION !
 Read this manual completely and carefully. It is part of the product and contains important advice for a correct installation and usage. Keep this manual for further questions and passing to other persons.

CONTENT:

1 Description and Function	3
2 Intended Use	3
3 Package Content.....	3
4 Notes on Safety	4
5 Operating	5 - 6
6 Care, Maintenance, Storage and Transport.....	7
7 Warranty and Liability	7
8 Troubleshooting.....	8
9 Specifications.....	8 - 9
10 Note on Waste Disposal.....	9 - 10
11 CE Declaration.....	10

1 DESCRIPTION AND FUNCTION:

Use the power sockets to remotely switch your electronic devices on and off. With a transmission of up to 30m and an integrated child safety device, you can control up to 4 mains sockets.

2 INTENDED USE:

Use this product only in dry interior rooms. Other usage than described before is not allowed. This can cause fire hazard, electric shocks or short-circuits.

3 PACKAGE CONTENT:

MK2391
 1x Remote Socket, white
 1x Remote Control, white
 1x User Manual

MK2394
 4x Remote Socket, white
 1x Remote Control, white
 1x User Manual

MK2397
 2x Remote Socket, white
 2x Remote Control, white
 1x User Manual

MK2400
 4x Remote Socket, white
 2x Remote Control, white
 1x User Manual

MK2403
 5x Remote Socket, white
 2x Remote Control, white
 1x User Manual

MK2392
 2x Remote Socket, white
 1x Remote Control, white
 1x User Manual

MK2395
 5x Remote Socket, white
 1x Remote Control, white
 1x User Manual

MK2398
 3x Remote Socket, white
 2x Remote Control, white
 1x User Manual

MK2401
 1x Remote Power Extension,
 white
 1x User Manual

MK2402
 1x Remote Control, white
 1x User Manual

4 NOTES ON SAFETY:

ATTENTION !
 Read the safety instructions completely and thoroughly and keep them in mind. There is a danger of electric shocks and fire!

Use the device only with 230V AC- voltage.

- The total power of the connected devices must not exceed 1100 Watts.
- Your product and its accessories are no toys and children must not use it. It contains fragile, small and swallowable parts which can injure people, when used incorrectly!
- Remove and dispose of packaging materials - children could cut on it. There is also a danger of swallowing and inhaling smaller parts and insulating materials.
- Keep the product away from water, extreme heat, coldness or direct sun radiation.
- Furthermore, avoid vibrations, mechanical, magnetic and electro-magnetic influences, as well as liquid or dust contaminant.
- If defects, mechanical damages, disturbances or other problems occur that are not solvable with help of this manual, take the device out of work immediately and consult your dealer for questions, repair or change, as described in chapter "Warranty and Liability".
- Attend to the terms of use in chapter "Intended Use".

- The product must not be changed, reconstructed or modified in any way. It is not allowed to open the housing.
- Voltage-free only with unplugged mains plug! Disconnect the device from mains before cleaning, etc.
- Never use the remote sockets with devices endangering fire (e. g. electric irons, radiant heaters and similar devices) and do not use it without any attendance.
- Never use remote power sockets series-connected.
- Only plug the remote power socket to easily accessible mains sockets, to be able to unplug them quickly in case of emergency!


5 OPERATING:

ACTIVATING/REPLACING THE BATTERY

- Remove the plastic stripe from the battery case.
- Replace the used battery with a new one of the same type opening the battery case. The insertion direction is marked on the product.
- Attend to the "Note on Waste Disposal".

REMOTE CONTROL

- ON - channel 1 is on.
OFF - channel 1 is off.
- ON - channel 2 is on.
OFF - channel 2 is off.
- ON - channel 3 is on.
OFF - channel 3 is off.
- ON - channel 4 is on.
OFF - channel 4 is off.

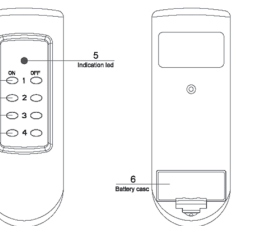


REMOTE POWER SOCKET

- Channel Switch:
Set the preferred channel (1, 2, 3 or 4) being remote controlled by the respective button on the remote control.
- Plug in the remote power socket to an easily accessible mains sockets to be able to unplug it quickly in case of emergency!

Individual settings possible; When setting the same channel (e.g. 1) to several remote sockets, all of these sockets will turn on by pressing the button ON 1 and turn off by pressing the button OFF 1.

- Red LED:
ON: current flows
OFF: no current flows
- Output Socket: Plug the remote power socket into a mains socket. After this, connect your device to the remote socket.

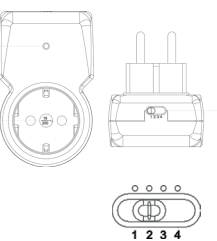

6 CARE, MAINTENANCE, STORAGE AND TRANSPORT:

- The device is free of maintenance - Never open the housing.
- Clean the product only with a dry and soft cloth and be careful to avoid scratches. Do not use detergents, chemicals or water. These can corrode the plastic material and also cause short-circuits.
- Store the device in a dry and dust-proof surrounding when not used for longer time. It must be stored out of reach for children.
- Retain the packaging to avoid damages during transport.

7 WARRANTY AND LIABILITY:

- The manufacturer grants a guarantee of 2 years.
- As the manufacturer has no influence regarding installation, the warranty only applies to the product itself.
- If you detect any fault or damage on your device, please contact your dealer and provide a proof of purchase (e. g. invoice). Your dealer will either repair the fault on site or send it back to the manufacturer. You can make the work of our technicians considerably easier by describing possible faults in detail – only this way anyone can be assured that faults occurring only rarely will be found and repaired with certainty!
- The manufacturer is not liable for damages or harm to persons and property, caused by improper installation or operation, not described in this guide. This includes, among others, any alteration and modification of the product and its accessories.
- Any use other than described in this guide is not permitted. A loss of warranty, loss of guarantee as well as the loss of the manufacturer's liability are the consequences.
- Misprints and changes of the device, packaging or guide are subject to unannounced changes.

8 TROUBLESHOOTING:

Remote socket does not react to remote control inputs

- Remove the plastic stripe inside the battery case.
- Mind the right battery's polarity.
- Check the designated channel of the remote socket.
- Stay within the maximum reach of 30m and avoid placing objects between the remote socket and remote control.

LED does not light

- Use a working mains socket.
- The designated channel is switched OFF.

Material damage or open electronics caused by mechanical influences

- Do not touch the device and immediately consult your dealer.
- Mind the notes of safety as well as the specifications.


9 SPECIFICATIONS:

Operating voltage	230V ~ AC / 50Hz
Operation display	LED
Max. current	5A
Max. power	1100W
Dimensions and weight	
Remote power socket	95 x 58 x 71 mm / 126g
Remote control	100 x 36 x 20 / 28g

Transmission distance	up to 30 m on open areas
Operating temperature	0° to +40°C
Frequency	433.05-434.79MHz
Child protection	yes
Battery	A23G, 12V
Protection category	IP20
Protection class	I
Transmitter duty cycle	<10%
Receiver category	class 3

10 NOTE ON WASTE DISPOSAL:

DISPOSAL OF THE DEVICE:



According to the European WEEE directive, any electrical and electronic equipment must not be disposed with consumers waste. As a consumer, you are committed by law to deposit electrical and electronic devices to public collecting points or to the dealer for free at the end of the device's lifetime.

Details are regulated in the respective national legislations. The garbage can symbol on the product, in the manual or on the packaging refers to these terms. With the return of your used devices you actively take part in protecting the environment.

WEEE Directive: 2012/19/EU
 RoHS Directive: 2011/65/EU

Transmission distance	up to 30 m on open areas
Operating temperature	0° to +40°C
Frequency	433.05-434.79MHz
Child protection	yes
Battery	A23G, 12V
Protection category	IP20
Protection class	I
Transmitter duty cycle	<10%
Receiver category	class 3

DISPOSAL OF BATTERIES:

You are obligated to return rechargeable and non-rechargeable batteries by law; do not dispose off with the normal household waste. Dispose them according to federal orders and bring them to recycling. These batteries must be recycled. The signs below the trash can indicate the substances lead (Pb), cadmium (Cd) or mercury (Hg).

Battery Directive: 2006/66/EC

11 CE DECLARATION:

This device corresponds to EU directives 1999/5/EC (Article 3.1b and 3.2), 2014/53/EU (Article 3.1a, 3.1b and 2.2): With the CE sign, the manufacturer ensures that the product is compliant to the basic standards and directives. These standards can be requested from the manufacturer. The mentioned directives replace all former national permissions in the EU. All trademarks and registered brands are the property of their respective owners.



MK2391 MK2396 MK2401
 MK2392 MK2397 MK2402
 MK2393 MK2398 MK2400
 MK2394 MK2399
 MK2395 MK2400

FUNKSTECKDOSEN UND SETS

ACHTUNG!
 Lesen Sie die Bedienungsanleitung vollständig und sorgfältig durch. Sie ist Bestandteil des Produkts und enthält wichtige Hinweise zur korrekten Montage und Benutzung. Bewahren Sie die Anleitung auf, damit Sie diese bei Installation und Weitergabe des Produktes zur Hand haben.

INHALTSVERZEICHNIS:

1 Beschreibung und Funktion	13
2 Bestimmungsgemäßer Gebrauch	13
3 Lieferumfang	13
4 Sicherheitshinweise	14
5 Bedienung	15 - 16
6 Pflege, Wartung, Lagerung und Transport	17
7 Gewährleistung und Haftung	17
8 Problembehebung	18-19
9 Technische Daten	18-19
10 Entsorgungshinweise	19
11 CE-Konformitätserklärung	20

1 BESCHREIBUNG UND FUNKTION:

Mit unseren Funksteckdosen und Sets können Sie bequem und per Fernbedienung die Stromversorgung Ihrer Geräte kontrollieren. Mit bis zu 30m Reichweite und integrierter Kindersicherung können bis zu 4 Steckdosen angesteuert werden.

2 BESTIMMUNGSGEMÄßER GEBRAUCH:

Die Geräte sind ausschließlich für den Gebrauch in trockenen Innenräumen geeignet. Eine andere Verwendung als in dieser Anleitung beschrieben, ist nicht zulässig.

3 LIEFERUMFANG:

MK2391
 1x Funksteckdose, weiß
 1x Fernbedienung, weiß
 1x Bedienungsanleitung

MK2394
 4x Funksteckdose, weiß
 1x Fernbedienung, weiß
 1x Bedienungsanleitung

MK2397
 2x Funksteckdose, weiß
 2x Fernbedienung, weiß
 1x Bedienungsanleitung

MK2400
 4x Funksteckdose, weiß
 2x Fernbedienung, weiß
 1x Bedienungsanleitung

MK2403
 5x Funksteckdose, weiß
 2x Fernbedienung, weiß
 1x Bedienungsanleitung

4 SICHERHEITSHINWEISE:

ACHTUNG!
 Lesen Sie die Sicherheitsanweisungen gründlich und befolgen Sie diese stets. Es besteht Gefahr, u. A. vor Brand und Elektroschock.

Das Gerät darf ausschließlich mit 230V AC- Wechselspannung betrieben werden.

- Die maximale Gesamtleistung der angeschlossenen Geräte darf 1100 W nicht überschreiten.
- Das Produkt und Zubehör ist kein Spielzeug und muss von Kindern ferngehalten werden, da zerbrechliche, kleine Teile bei unsachgemäßem Gebrauch verschluckt werden und so Personen verletzen können!
- Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht liegen - Spielende Kinder können sich daran schneiden. Weiterhin besteht die Gefahr des Verschluckens und Einatmens von Klein- und Dämmmaterial.
- Das Produkt darf keiner Hitze, Kälte, Wasser oder direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden.
- Vermeiden Sie Vibrationen, mechanische Einwirkungen, magnetische und elektromagnetische Felder sowie Feuchtigkeit, Nässe und Staubeinwirkung auf das Produkt.
- Wenden Sie sich bei Defekten, mechanischen Beschädigungen, Betriebsstörungen und anderen nicht durch diese Anleitung behebbaren Funktionsproblemen an Ihren Händler zur Reparatur oder zum Austausch, wie im Kapitel „Gewährleistung und Haftung“ beschrieben. Außerdem nehmen Sie das Gerät bitte unmittelbar außer Betrieb.
- Beachten Sie die Nutzungsbedingungen unter „bestimmungsgemäßer Gebrauch“.
- Öffnen Sie niemals das Gehäuse des Produkts. Das Produkt darf nicht geändert, umgebaut oder in anderer Weise modifiziert werden.
- Das Gerät ist nur bei gezogener Netzstecker ohne Spannung! Trennen Sie das Produkt unbedingt vor z. B. Reinigung vom Netz.
- Alle Geräte, von denen ohne Beaufsichtigung eine konkrete Brandgefahr ausgeht (z. B. Bügeleisen, Heizstrahler und ähnliche Geräte) sollten niemals über eine Zeitschaltuhr oder Funksteckdose betrieben werden.
- Betreiben Sie die Funksteckdosen nicht ineinander.
- Nutzen Sie ausschließlich leicht zugängliche Steckdosen, um diese im Notfall schnell trennen zu können.


5 BEDIENUNG:

AKTIVIERUNG / BATTERIETAUSCH

- Entfernen Sie den Kontaktschutz aus dem Batteriefach.
- Tauschen Sie die verbrauchte Batterie mit einer neuen Batterie des gleichen Typs, indem Sie das Batteriefach öffnen. Die Einlegerichtung ist gekennzeichnet. Batterietyp: A23G, 12V
- Beachten Sie die Entsorgungshinweise.


FUNKFERNBEDIENUNG

- ON - Kanal 1 an.
OFF - Kanal 1 aus.
- ON - Kanal 2 an.
OFF - Kanal 2 aus.
- ON - Kanal 3 an.
OFF - Kanal 3 aus.
- ON - Kanal 4 an.
OFF - Kanal 4 aus.

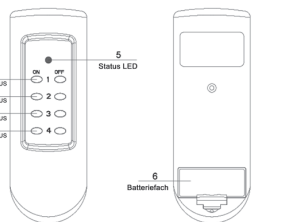

FUNKSTECKDOSE

- Kanalschalter: Stellen Sie den Kanal (1, 2, 3 oder 4) ein, über den Sie die Funksteckdose mit der Fernbedienung steuern möchten. Damit ist eine individuelle Einrichtung möglich. Wenn mehrere Funksteckdosen die gleiche Kanaleinstellung, z.B. 1 haben, werden alle entsprechend auf „1“ eingestellten Funksteckdosen mit ON 1 aktiviert und mit OFF 1 deaktiviert.
- Stecken Sie die Funksteckdose ausschließlich in leicht zugängliche Steckdosen, um diese im Notfall schnell trennen zu können!
- Rote LED: AN: Stromversorgung eingeschaltet
AUS: Stromversorgung ausgeschaltet
- Ausgangsbuchse: Stecken Sie die Funksteckdose in eine Steckdose. Schließen Sie Ihr Gerät dann an die Funksteckdose an.

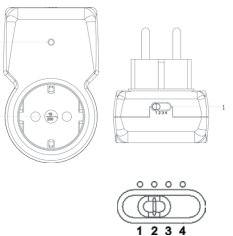

6 PFLEGE, WARTUNG, LAGERUNG UND TRANSPORT:

- Das Gerät ist wartungsfrei und darf nicht geöffnet werden. Entfernen Sie das Gerät vor Reinigung, etc. vom Netz!
- Reinigen Sie das Produkt nur mit einem trockenen, weichen Tuch. Gehen Sie beim Reinigen vorsichtig vor, um Kratzer zu vermeiden. Setzen Sie kein Wasser oder Reinigungsmittel / Chemikalien ein, da dies den Kunststoff angreifen und Kurzschlüsse verursachen kann.
- Bei längerem Nichtgebrauch, lagern Sie das Produkt für Kinder unzugänglich und in einer trockenen, staubfreien Umgebung.
- Heben Sie die Verpackung auf um Transportschäden zu vermeiden.

7 GEWÄHRLEISTUNG UND HAFTUNG:

- Der Hersteller gewährt auf ein neues Gerät 2 Jahre gesetzliche Gewährleistung.
- Da der Hersteller keinen Einfluss auf die Installation des Produktes hat, deckt die Gewährleistung nur das Produkt selbst ab.
- Falls ein Fehler oder Defekt an Ihrem Gerät festgestellt werden sollte, wenden Sie sich bitte inkl. Kaufbeleg (z.B. Rechnung) an Ihren Fachhändler. Dieser wird den Fehler entweder vor Ort beheben oder das Gerät an den Hersteller weiterleiten. Bitte beschreiben Sie eventuelle Fehler ausführlich, damit der Techniker auch selten auftretende Fehler mit Sicherheit finden und beseitigen kann.
- Der Hersteller haftet nicht für Personen- oder Sachschäden, die durch unsachgemäße Installation oder Bedienung, die nicht in dieser Anleitung beschrieben sind, entstanden sind. Dazu zählt u. A. jegliche Änderung und Modifikation des Produktes und seines Zubehörs.
- Ein anderer, als in dieser Betriebsanleitung beschriebener Einsatz ist unzulässig und führt zu Gewährleistungs- sowie Garantieverlust und Haftungsausschluss.
- Druckfehler und Änderungen an Gerät, Verpackung oder Anleitung behalten wir uns vor.

8 PROBLEMBEHEBUNG:

Funksteckdose reagiert nicht auf Fernbedienung

- Entfernen Sie den Kontaktschutz aus dem Batteriefach.
- Achten Sie auf die richtige Batteriepolung.
- Kontrollieren Sie den an der Funksteckdose eingestellten Kanal.
- Überschreiten Sie nicht die max. Reichweite von 30m. Gegenstände im Signalweg können den Funkempfang beeinträchtigen.

LED Betriebsanzeige leuchtet nicht

- Betreiben Sie das Gerät an einer funktionstüchtigen Steckdose.
- Die Funksteckdose / der Kanal ist ausgeschaltet (OFF).

Materialbruch oder offene Elektronik durch mechanische Einwirkung

- Das Gerät nicht berühren! Konsultieren Sie Ihren Händler.
- Beachten Sie hierzu die Kapitel „Sicherheitshinweise“ und „Technische Daten“.

9 TECHNISCHE DATEN:

Betriebsspannung	230V ~ AC / 50Hz
Betriebsanzeige	LED
max. Stromstärke	5A
max. Leistung	1100W
Maße und Gewichte	
Funksteckdose	95 x 58 x 71 mm / 126g
Fernbedienung	100 x 36 x 20 / 28g

max. Reichweite	30m auf freier Fläche
Betriebstemperatur	0° bis +40°C
Funk Frequenz	433,05-434,79MHz
Kindersicherung	ja
Batterie	A23G, 12V
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Transmitter Einschaltdauer	<10%
Receiver Kategorie	Klasse 3

10 ENTSORGUNGSHINWEISE:

GERÄTEENTSORGUNG:

Elektrische und elektronische Geräte dürfen nach der europäischen WEEE Richtlinie nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Als Verbraucher sind Sie nach dem ElektroG verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Lebensdauer an den dafür eingerichteten, öffentlichen Sammelstellen oder an die Verkaufsstelle kostenlos zurückzugeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin. Mit dieser Art der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.

WEEE Richtlinie: 2012/19/EU
 RoHS Richtlinie: 2011/65/EU

BATTERIEN-/AKKU-ENTSORGUNG:

Für verbrauchte Batterien und Akkus besteht eine gesetzliche Rückgabepflicht entsprechend geltender Batterieverordnung - Keine Entsorgung über den Hausmüll. Entsorgen Sie Batterien und Akkus entsprechend den behördlichen Auflagen und führen Sie sie der Wiederverwertung zu, denn die Batterien und Akkus werden recycelt. Die Zeichen stehen für die Inhaltsstoffe Nickel - Cadmium (Ni-Cd), Blei (Pb), Cadmium (Cd) oder Quecksilber (Hg).

Batterie-Richtlinie: 2013/56/EU

11 CE-KONFORMITÄTserklärung:

Dieses Gerät entspricht den EU-Richtlinien 1999/5/EC (Artikel 3.1b und 3.2), 2014/53/EU (Artikel 3.1a, 3.1b und 2.2): Mit dem CE Zeichen erklärt der Hersteller, dass das Gerät die grundlegenden Anforderungen und Richtlinien der europäischen Bestimmungen erfüllt. Diese können bei Bedarf vom Hersteller angefordert werden. Die genannten Direktiven lösen alle früheren nationalen Zulassungen in der EU ab. Alle Handelsmarken und registrierten Marken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

deleyCON

memoryking GmbH & Co KG

Päwesiner Weg. 20
 D-13581 Berlin
 Germany

